คุณสมบัติพิเศษ

โปรแกรมฟัซซี (FUZZY)

โปรแกรมการซักฟัซซีหรืออัตโนมัติ คือ เครื่องคำนวนน้ำหนักผ้า ปริมาณน้ำที่ใช้
และกำหนดเวลาการซักตั้งแต่เริ่มซักจนถึงปั่นหมาด

ฝาปิดใส ทางเลือก

เครื่องซักผ้ามีฝาปิดใส ท่านสามารถเห็นการทำงานของการซักผ้า
ช่วงที่เครื่องทำงานอยู่ และตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของเครื่องซักผ้า
ได้จากฝาปิดใส

แกนซักบูมเมอแรง

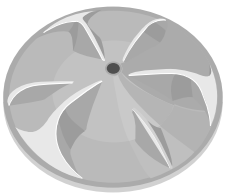

แกนซักบูมเมอแรงทำให้น้ำและผงซักฟอกซึมซาบเนื้อผ้าอย่างทั่วถึง
ซักได้สะอาดและถนอมเนื้อผ้าอีกทั้งมีประสิทธิภาพในการซักโดยแรงดันน้ำ
จะปรับเปลี่ยนตามปริมาณผ้า

ระบบน้ำตก

ระบบการดันน้ำจากใต้แกนซักจะพลิกเสื้อผ้าขึ้น–ลง
และกระแสน้ำซึ่งเหมือนน้ำตกภายในถังซักจะช่วยให้คราบสกปรกที่ฝังตัวแน่นหลุดออกมา
สามารถซักผ้าชนิดหนาและปริมาณมาก เช่น กางเกงยีนส์ ผ้าห่ม ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถุงกรองมหัศจรรย์

ถุงกรองมหัศจรรย์ที่อยู่ในถังซักจะกำจัดกากตะกอนขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำการซักมากยิ่งขึ้น

ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกนำออกมาใช้ในขั้นตอนสุดท้ายของการซักล้างโดยอัตโนมัติ

ความปลอดภัยในการใช้งาน

คำเตือน
ในการใช้เครื่องซักผ้า ท่านควรศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากไฟฟ้าลัดวงจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ

► ต่อสายดิน
ควรต่อสายดินกับท่อโลหะที่ฝังลงใต้ดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
หรือไฟฟ้าช็อต แต่ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับสาย
โทรศัพท์หรือท่อน้ำประปา

► ห้ามยื่นมือลงไปในถังซักขณะที่เครื่องทำงาน
เพราะท่านอาจจะได้รับอันตรายก็ได้

► หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพรมควรตั้งไม่ให้เกะกะการเปิดเครื่องซักผ้า

► ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือเลิกการใช้งาน

► เมื่อเวลาซ่อมหรือทำความสะอาดเครื่องซักผ้า
ควรถอดปลั๊กไฟฟ้าออก
และปิดสะพานไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

► ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องซักผ้าโดยไม่มีคนควบคุม

► ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้า

► หากสายไฟเกิดการชำรุด ควรหาซื้อสายใหม่
โดยให้ช่างผู้ชำนาญติดตั้งเพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

► ใส่เสื้อผ้าลงในถังซักให้เป็นระเบียบและได้ระดับสมดุล
หากไม่สมดุลจะทำให้เครื่องสั่นสะเทือน และเกิดเสียงรบกวน

► ห้ามใช้น้ำที่ร้อนเกินไป (ไม่ควรเกิน 65องศา)
ส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องซักผ้าจะถูกทำลาย
หรือชำรุดและอาจทำให้เสื้อผ้าสีตกได้

► ตรวจกระเป๋าเสื้อผ้าก่อนนำไปซัก
หากมีตะปูหรือเข็มหมุด อาจทำให้เสื้อผ้าขาดหรือทำลายเครื่องซักผ้าได้

► ห้ามใช้ของแหลมกดปุ่มควบคุมการทำงาน
อาจทำให้แผงควบคุมการทำงานเสียหายและเครื่องทำงานผิดพลาดได้

หากแผงควบคุมการทำงานเสียหาย
ต้องนำไปซ่อมที่ศูนย์บริการซัมซุงเท่านั้น
เพราะต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

► ไม่ควรใช้งานต่อไปเมื่อเครื่องซักผ้าถูกทำลาย
เพราะเครื่องจะทำงานผิดปกติ และสายไฟหรือปลั๊กไฟเกิดการชำรุด

► ห้ามนำสารระเหยหรือน้ำมันไวไฟทุกชนิด
เข้าใกล้บริเวณเครื่องซักผ้า

► คู่มือการใช้เครื่องซักผ้าเล่มนี้ใช้หน่วยวัดกิโลกรัม
ในการบอกปริมาณเสื้อผ้ามากที่สุดที่ซักได้

► กรณีที่จำเป็นต้องใช้สายต่อกับเครื่องซักผ้า
ควรวางอุปกรณ์สายต่อที่ที่จะไม่ให้อุปกรณ์เปียกน้ำ

ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า

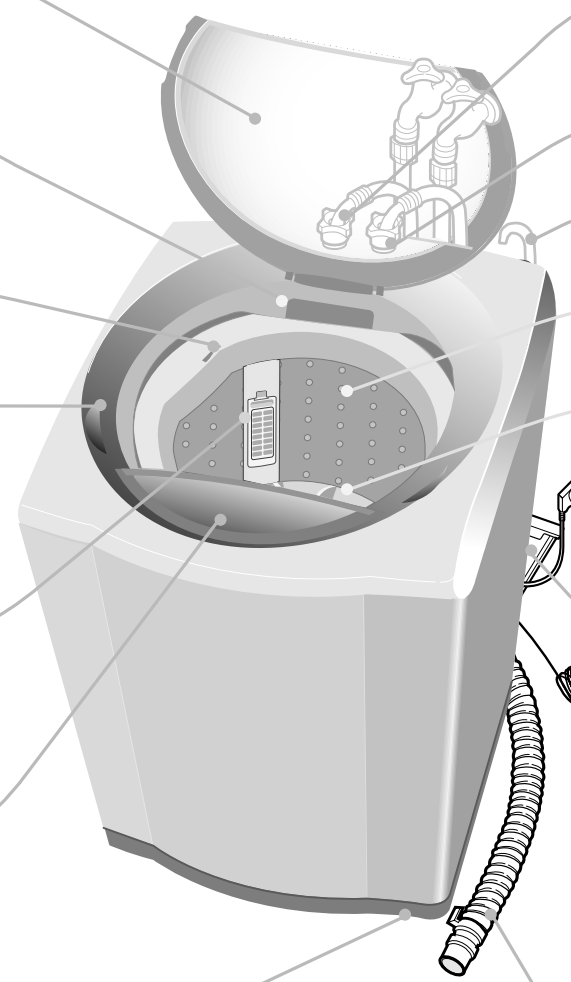

ทางเลือก ฝาปิดถังซัก
ปิดฝาถังซัก
เมื่อเครื่องซักผ้าทำงาน

กล่องผงซักฟอก

ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องใส่น้ำยาฟอกขาว

ถุงกรองมหัศจรรย์
ถุงกรองนี้จะเก็บภาคตะกอน
ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน

แผงควบคุมการทำงาน
ทางเลือก

ขาตั้งปรับได้
ปรับความสูงของขา
เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า

ช่องต่อน้ำเข้า (น้ำร้อน)
ทางเลือก

ช่องต่อน้ำเข้า (น้ำเย็นปกติ)

ท่อน้ำทิ้ง (เครื่องสูบ)
ทางเลือก

ถังซัก/ปั่นแห้ง
สเทนเล็ส ทางเลือก

แกนซักบูมเมอแรง

ปลั๊กไฟฟ้า ทางเลือก

ถาดเก็บเสียง ทางเลือก

สายดิน ทางเลือก
ปกคลุมส่วนท้ายของ
สายดินเมื่อต่อกับท่อน้ำที่เป็นโลหะ

ท่อน้ำทิ้ง

① ปุ่มปิด – เปิด **(POWER)**
กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเครื่องจะเริ่มทำงาน
กดปุ่มครั้งที่สองเครื่องจะหยุดการทำงาน

② ปุ่มการเริ่มทำงาน/หยุดการทำงาน ของเครื่องซักผ้า **(START/HOLD)**
ใช้เพื่อให้หยุดการทำงานของเครื่องซักผ้าและให้เครื่องทำงานต่อ
หากท่านต้องการหยุดการซักซักผ้าเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นการซักกดปุ่ม START/HOLD และกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นเสร็จแล้ว

③ ปุ่มแช่ผ้าก่อนทำการซัก
กดเมื่อต้องการแช่ผ้าในน้ำก่อนทำการซัก

④ ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก
กดปุ่มนี้แต่ละครั้งโปรแกรมการซักจะเปลี่ยนเป็น
ฟัซซี่(FUZZY) ➔ ปริมาณมาก(HEAVY) ➔ รวดเร็ว(SPEED) ➔ ผ้าขนสัตว์(WOOL) ➔ ฟัซซี่(FUZZY)

⑤ ปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก
กดปุ่มแต่ละครั้งโปรแกรมการซักจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้
แช่ผ้า(SOAK), ทำการซัก(WASH), ซักล้าง(RINSE), ปั่นแห้ง(SPIN) ➔ ทำการซัก(WASH) ➔ ซักล้าง (RINSE) ➔ ปั่นแห้ง(SPIN) ➔ ทำการซักและซักล้าง(WASH&SPIN) ➔ ซักล้างและปั่นแห้ง (RINSE&SPIN) ➔ ทำการซัก(WASH), ซักล้าง (RINSE), ปั่นแห้ง(SPIN)

⑥ ปุ่มเลือกระดับน้ำ
เลือกระดับน้ำตามความต้องการ
ปานกลาง(MEDIUM) ➔ สูง(HIGH) ➔ ต่ำมาก(EXTRA LOW) ➔ ต่ำ(LOW)

⑦ ปุ่มเลือกท่อน้ำเข้า ทางเลือก
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิน้ำดังนี้
เย็น COLD ➔ เย็น+ร้อน (COLD+HOT) ➔ ร้อน (HOT) ➔ เย็น (COLD)

⑧ ไฟแสดงเวลาการทำงาน
ไฟแสดงเวลาที่เหลืออยู่ของแต่ละวงจรการซัก
เมื่อเสร็จสิ้นการซัก เครื่องซักผ้าจะปิดสวิทช์โดยอัตโนมัติ

⑨ ไฟแสดงการทำงาน
ไฟแสดงการทำงานของเครื่องจะกระพริบเพื่อแสดงการทำงานแต่ละขั้นตอน เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานตามขั้นตอนแล้วไฟจะแสดงอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้าย

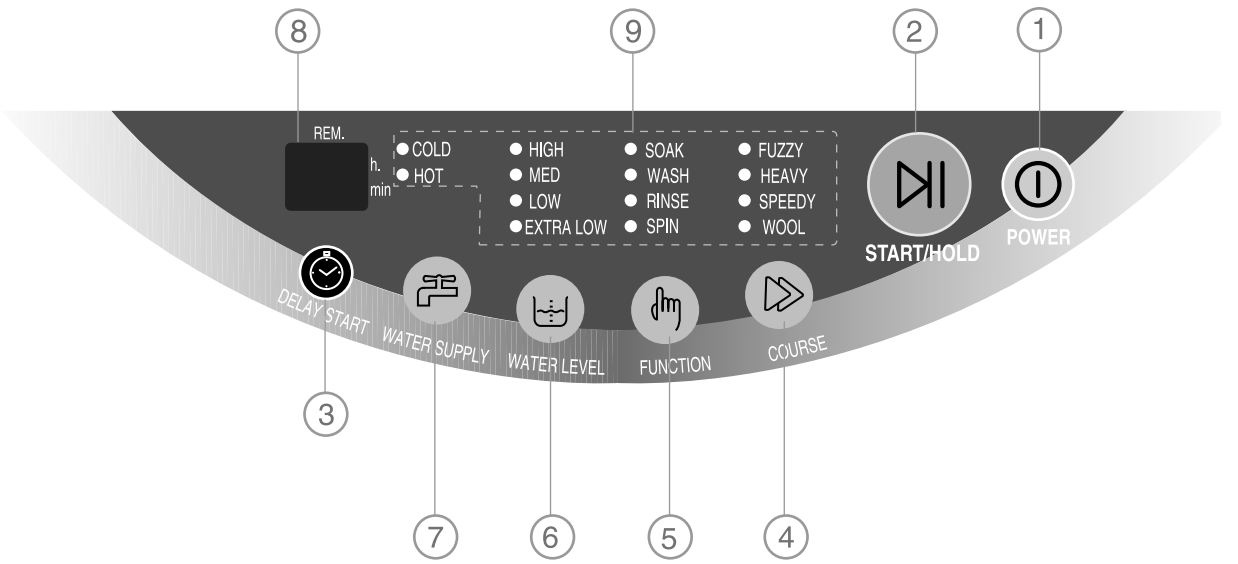

โปรแกรมซักผ้า

การตรวจสอบก่อนทำการซักผ้า
ต่อท่อน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำและเสียบปลั๊กไฟฟ้า (กรณีที่ไม่มีเครื่องสูบน้ำทิ้ง)
ใส่ผ้าที่ต้องการซักและผงซักฟอก
ใส่ผงซักฟอกให้ได้ปริมาณพอดีกับการซักเพื่อป้องกันฟองล้น ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก

โปรแกรมฟัซซี

เลือกขั้นตอนการซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม **ON**

2. กดปุ่ม **START/HOLD**
ระดับน้ำจะตั้งได้โดยอัตโนมัติ . ทำการซัก (WASH) – ซักล้างด้วยน้ำเปล่า (RINSE) – ปั่นแห้ง (SPIN) ตามลำดับ
*หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นการซัก กดปุ่ม **START/HOLD** และกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปลี่ยนฟังก์ชั่นเสร็จแล้ว*

3. ปิดฝาถังซัก

โปรแกรมการซักผ้าปริมาณมาก

1. กดปุ่ม **ON**

2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมซักหนึ่งครั้ง

3. กดปุ่ม **START/HOLD**
ระดับน้ำจะกำหนดโดยอัตโนมัติ
ทำการซัก(WASH)–ซักล้างด้วยน้ำเปล่า(RINSE)–ปั่นแห้ง(SPIN) ตามลำดับ
*หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมการซัก กดปุ่ม **START/HOLD** และกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปลี่ยนโปแกรมเสร็จแล้ว*

4. ปิดฝาถังซัก

โปรแกรมการซักผ้ารวดเร็ว

โปรแกรมการซักผ้ารวดเร็วเหมาะกับการซักผ้าชนิดบางหรือปริมาณน้อย

1. กดปุ่ม **ON**

2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมซักสองครั้ง

3. กดปุ่ม **START/HOLD**
ระดับน้ำจะกำหนดโดยอัตโนมัติ
ทำการซัก(WASH)–ซักล้างด้วยน้ำเปล่า(RINSE)–ปั่นแห้ง(SPIN) ตามลำดับ
*หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมการซัก กดปุ่ม **START/HOLD** และกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปลี่ยนโปแกรมเสร็จแล้ว*

4. ปิดฝาถังซัก

โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์

เมื่อเลือกน้ำเย็นแล้วกำหนดระดับน้ำต่ำมากไม่ได้

1. กดปุ่ม **ON**

2. กดปุ่มเลือกโปรแกรมสามครั้ง

3. กดปุ่ม **START/HOLD**
ทำการซัก(WASH)–ซักล้างด้วยน้ำเปล่า(RINSE)–ปั่นแห้ง(SPIN) ตามลำดับ
*หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนโปรแกรมการซัก กดปุ่ม **START/HOLD** และกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปลี่ยนโปแกรมเสร็จแล้ว*

4. ปิดฝาถังซัก

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้น้ำอุ่นที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเมื่อใช้โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์
- ควรอ่านคำแนะนำวิธีการซักที่ติดอยู่เสื้อผ้าก่อนทำการซัก
- กลัดกระดุมเสื้อกางเกงก่อนใส่ลงในถังซัก
- ใช้ผงซักฟอกที่เหมาะกับผ้าที่จะทำการซัก
- หากผ้าที่จะซักมีความสกปรกมากแช่ผ้าในน้ำอุ่นประมาณ 10นาที ก่อนใช้โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์เพื่อประสิทธิภาพในการซัก

โปรแกรมจองเวลาทำการซัก *เลือกโปรแกรมนี้เมื่อท่านจะออกไปข้างนอกหรือทำอย่างอื่น*

1. กดปุ่ม **ON**

2. กดปุ่มแช่ผ้าก่อนทำการซัก**(DELAY START)** ครั้งหนึ่ง

ท่านสามารถจองเวลาที่จะทำการซักได้โดยใช้ปุ่ม DELAY START(3 ชั่วโมงถึง 18 ชั่วโมง)

3. กดปุ่ม **START/HOLD** และใส่ผงซักฟอกตามปริมาณที่เหมาะสม

4. ปิดฝาถังซัก

เครื่องซักผ้าจะทำงานตามเวลาที่ท่านจองไว้

การเลือกหน้าที่เฉพาะอย่าง

ฟังก์ชั่นการซัก	ปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซัก
ฟังก์ชั่นแช่ผ้าก่อนทำการซัก**(รวม WASH & RINSE & SPIN)** กดปุ่มเปิดปิด เลือกโปรแกรมการซัก(กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซัก) ฟัซซี(FUZZY),ปริมาณมาก(HEAVY), รวดเร็ว(SPEED), ผ้าขนสัตว์(WOOL) กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหนึ่งครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง *ระดับน้ำจะกำหนดโดยอัตโนมัติ* *ทำการซัก**(WASH)** −ซักล้าง**(RINSE)** −ปั่นแห้ง**(SPIN)** ตามลำดับ*	 ปุ่มเลือกโปรแกรม กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหนึ่งครั้ง
ซัก **(WASH)** เท่านั้น กดปุ่มเปิดปิด กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหนึ่งครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง ทำการซัก18นาที *กำหนดเวลาทำการซักได้ตั้งแต่3ถึง25นาทีโดยการกดปุ่มฟังก์ชั่นการซักขณะที่เครื่องทำการซัก*	 กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักสองครั้ง
ซักล้าง **(RINSE)** เท่านั้น กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหนึ่งครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง ทำการซักล้าง15นาที *กำหนดจำนวนครั้งการซักล้างได้แต่1ถึง5ครั้งโดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักขณะที่เครื่องทำการซักล้าง*	 กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักสามครั้ง
ปั่นแห้ง **(SPIN)** เท่านั้น กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักสี่ครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง ทำการปั่นแห้ง 9นาที *กำหนดจำนวนครั้งการปั่นแห้งได้แต่1ถึง10ครั้งโดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักขณะที่เครื่องทำการปั่นแห้ง*	 กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักสี่ครั้ง
ซักและซักล้าง **(WASH & RINSE)** กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักห้าครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง ทำการซักและซักล้าง 38นาที *กำหนดจำนวนครั้งการซักล้างได้แต่1ถึง5ครั้งโดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักขณะที่เครื่องทำงาน*	 กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักห้าครั้ง
ซักล้างและปั่นแห้ง **(RINSE & SPIN)** กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหกครั้ง กดปุ่ม START/HOLD หนึ่งครั้ง ทำการซักล้างและปั่นแห้งตามลำดับ *กำหนดจำนวนครั้งการซักล้างได้แต่1ถึง5ครั้งโดยกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักขณะที่เครื่องทำงาน*	 กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่นการซักหกครั้ง

การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

อย่าตั้งเครื่องซักผ้าให้ติดผนัง
ควรตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 10 ซ.ม.

ตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบที่ไม่ลาดเอียง
ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นราบเสมอกันจะช่วยลดปัญหาเกิดเสียงดังและปัญหาอื่น ๆ(ไม่ให้เกิน 1 องศา)

สามารถปรับระดับได้ที่ขาปรับระดับ

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าในที่เปียกชื้น
อย่าตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือฝนสาดโดยตรง เพราะความชื้นอาจทำลายระบบไฟฟ้าและเป็นสาเหตุเกิดไฟช็อตได้

ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับเครื่องกำเนิดความร้อน
ควรตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากเครื่องกำเนิดความร้อน เช่น หม้อหุงข้าว เครื่องทำความร้อน ฯลฯ เพราะความร้อนจะส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกของเครื่องซักผ้า และควรติดตั้งในที่แสงแดดส่องไม่ถึง

การต่อท่อน้ำทิ้ง

หลังจากกดห่วงต่อ (a) แล้วใส่หัวต่อท่อน้ำทิ้ง (b) เข้าที่ช่องต่อท่อน้ำ

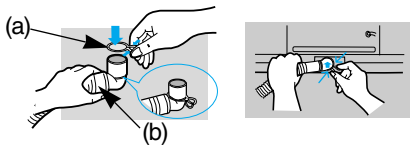

การประกอบแผ่นกันหนู

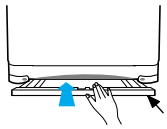

1. ใส่แผ่นดูดซับเสียงเข้าไปในช่องใต้เครื่องทางด้านหลังดังรูป

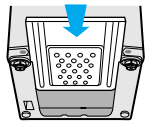

2. ถ้าใส่ยากให้ยกเครื่องซักผ้าตะแคงเล็กน้อยแล้วใส่เข้าไป

วิธีปรับความสมดุล

ตรวจการตั้งเครื่องซักผ้าให้สมดุลโดยเช็คตำแหน่งน้ำในถังซัก

- เปิดฝาถังซักของเครื่องซักผ้าและใส่น้ำให้อยู่ในระดับใต้แกนซักและปรับขาตั้งให้แกนซักอยู่ส่วนกลางของน้ำดังรูปภาพ
- ควรตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย10ซ.ม.

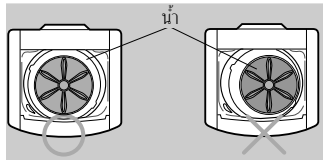

- ปรับขาตั้งให้สมดุล



การต่อท่อน้ำเข้า

1. ถอดอแดปเตอร์สำหรับต่อกับหัวก๊อกน้ำออกดังรูป

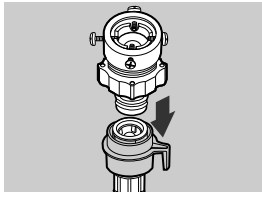

2. ใช้ไขควงหัวแฉกคลายน็อตที่ตัวอแดปเตอร์ออก ดึงส่วน (b) และออกจากกันให้มีช่องว่างประมาณ 5 ซ.ม.

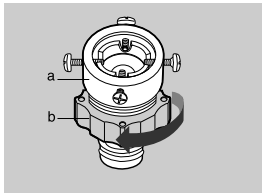

3. ต่ออแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกน้ำขันน็อตให้แน่นแล้วหมุนส่วน (b) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยึดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน

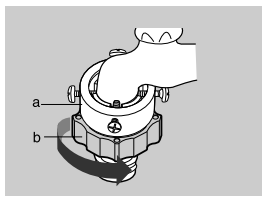

4. ล็อกท่อประปาเข้ากับอแดปเตอร์ กดลงส่วน (c) แล้วดันท่อให้เข้ากัน ท่อจะต่อเข้ากับอแดปเตอร์โดยอัตโนมัติจะมีเสียง “คลิก“

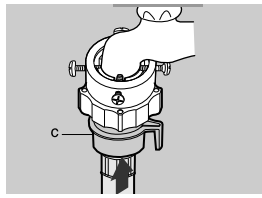

5. ต่อปลายอีกข้างหนึ่งของท่อน้ำเข้ากับตัวเครื่องโดยหมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกา

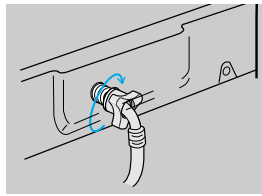

ถ้าหากหัวก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียวก็สามารถขันเกลียวเข้ากับหัวก๊อกได้เลย

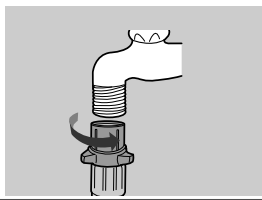

ข้อสังเกต หลังจากต่อท่อน้ำเข้าเสร็จแล้วแต่หากน้ำรั่วจากท่อให้ต่อใหม่ตามขั้นตอนเดิม
ใช้หัวท่อน้ำเข้าประเภทที่เหมาะสมกับก๊อกน้ำ
ในกรณีหัวท่อน้ำเข้าใหญ่เกินไปให้เอายางประกบท่อออกและต่อเข้ากับอแดปเตอร์

วิธีทำความสะอาดถุงกรองมหัศจรรย์

1. ผลักด้านบนของถุงกรองแล้วดึงออก

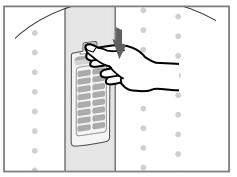

2. เปิดฝาครอบดังภาพ

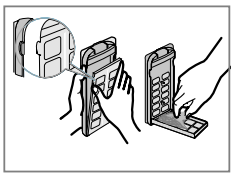

3. ทำความสะอาดถุงกรอง

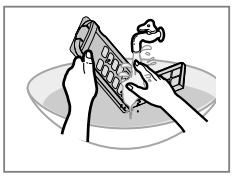

4. ปิดฝาครอบและประกอบข้างล่างในตะกร้าแล้วผลักถุกรองจนกว่าจะมีเสียง “คลิก“

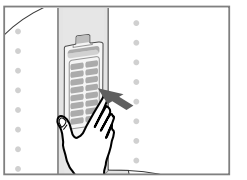

วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ได้ปริมาณพอเหมาะลงในช่องใส่น้ำยาและน้ำยาจะไหลลงไปในครั้งสุดท้ายของการซักล้างโดยอัตโนมัติ
- ห้ามใส่ผงซักฟอกและน้ำยาฟอกขาวใส่ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มมากจนเกินไปน้ำยาจะไหลลงไปได้ตลอดเวลา
- ห้ามเปิดถังซักในขณะที่เครื่องทำการปั่นแห้ง
  หากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไปประสิทธิภาพการซักจะลดน้อยลง
- ห้ามทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในกล่อง
  ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนานจนเกินไปเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัวได้

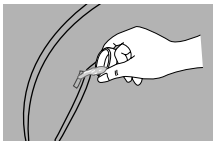

เทลงช้าๆ

กรณีใช้น้ำเย็น–น้ำร้อน

- หากท่านจะใช้เฉพาะน้ำเย็นอย่างเดียวต้องเปิดฝาของวาลว์น้ำร้อนเข้า

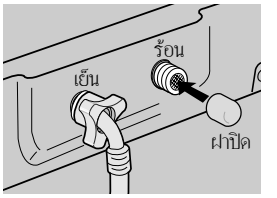

วิธีใส่ผงซักฟอก

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอกโดยดึงออกมาตามลูกศรดังรูปภาพแล้ว ใส่ผงซักฟอกลงในกล่อง
2. ใส่ผงซักฟอกให้ได้ปริมาณพอเหมาะกับการซักเพื่อป้องกันฟอง ล้นออกมา

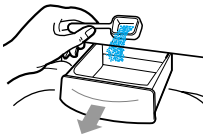

สัญญาณเตือนความผิดปกติ

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำหรือไม่
เสียบปลั๊กไฟฟ้าเรียบร้อยดีหรือไม่
ไฟดับหรือไม่
น้ำประปาไหลแรงพอหรือไม่

น้ำที่ซักแล้วไม่ถูกถ่ายเทออกจากถังซัก

วางท่อน้ำทิ้งบนพื้นหรือไม่
ท่อน้ำทิ้งตันหรือไม่
หากน้ำประปาไม่เข้าในถังซักภายใน 6 นาทีจะมีเสียงเตือนและหน้าจอไฟแสดงเวลาการทำงานปรากฏอักษร "E"

น้ำไม่เข้าไปในถังซัก

เปิดก๊อกน้ำหรือไม่
น้ำประปาไหลหรือไม่
ท่อน้ำเข้าหรือท่อต่อก๊อกน้ำอุดตันหรือไม่
หัวต่อน้ำเข้าอุดตันหรือไม่
หากน้ำประปาไม่เข้าในถังซักภายใน 60 นาทีจะมีเสียงเตือนและหน้าจอไฟแสดงเวลาการทำงานปรากฏอักษร"7E"

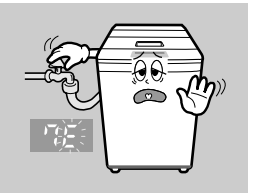

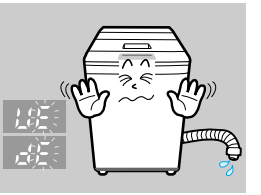

การปั่นแห้งไม่ทำงาน

ใส่เสื้อผ้าลงในถังซักราบได้ระดับหรือไม่
ตั้งเครื่องซักผ้าในที่เรียบเสมอหรือไม่

ไฟฟ้าไม่ถูกตัดโดยอัตโนมัติ

สัญญาณนี้หมายถึงไฟฟ้าจะไม่ถูกตัดโดยอัตโนมัติ ต้องมีไฟสว่างทุกครั้งกดปุ่มเปิด/ปิด

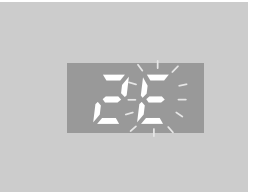

น้ำล้นลง

กดสวิทช์ใหม่หลังจากปั่นแห้งแล้ว
และหากสัญญาณเตือนยังไม่หาย
ให้ติดต่อศูนย์บริการ

SAMSUNG

คู่มือการใช้เครื่องซักผ้าซัมซุง

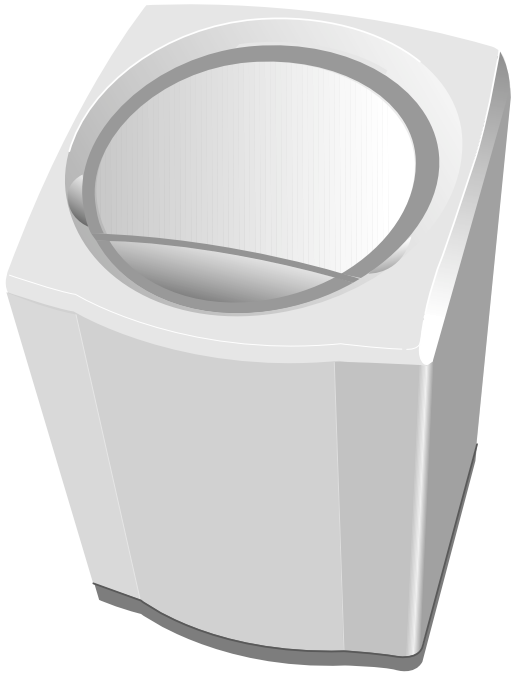

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้
เพื่อศึกษาการใช้งานของเครื่อง

คุณสมบัติพิเศษ 1
ความปลอดภัยในการใช้งาน 2
ส่วนประกอบของเครื่องซักผ้า 3
แผงควบคุมการทำงาน 4
โปรแกรมซักผ้า 5
- โปรแกรมฟัซซี 5
- โปรแกรมการซักผ้าปริมาณมาก 5
- โปรแกรมการซักผ้ารวดเร็ว 5
- โปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ 5
- โปรแกรมแช่ผ้าในน้ำก่อนทำการซัก 6

การเลือกหน้าที่เฉพาะอย่าง 6
การติดตั้ง 7
- สถานที่ติดตั้ง 7
- การต่อท่อน้ำทิ้ง 7
- การประกอบแผ่นกันหนู 7
- วิธีปรับความสมดุล 7
- การต่อท่อน้ำเข้า 7
- วิธีทำความสะอาดถุงกรองมหัศจรรย์ 8
- วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8
- กรณีใช้น้ำเย็น–น้ำร้อน 8
- วิธีใส่ผงซักฟอก 8

สัญญาณเตือนความผิดปกติ 8
ข้อมูลจำเพาะ

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการหลังการขาย

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

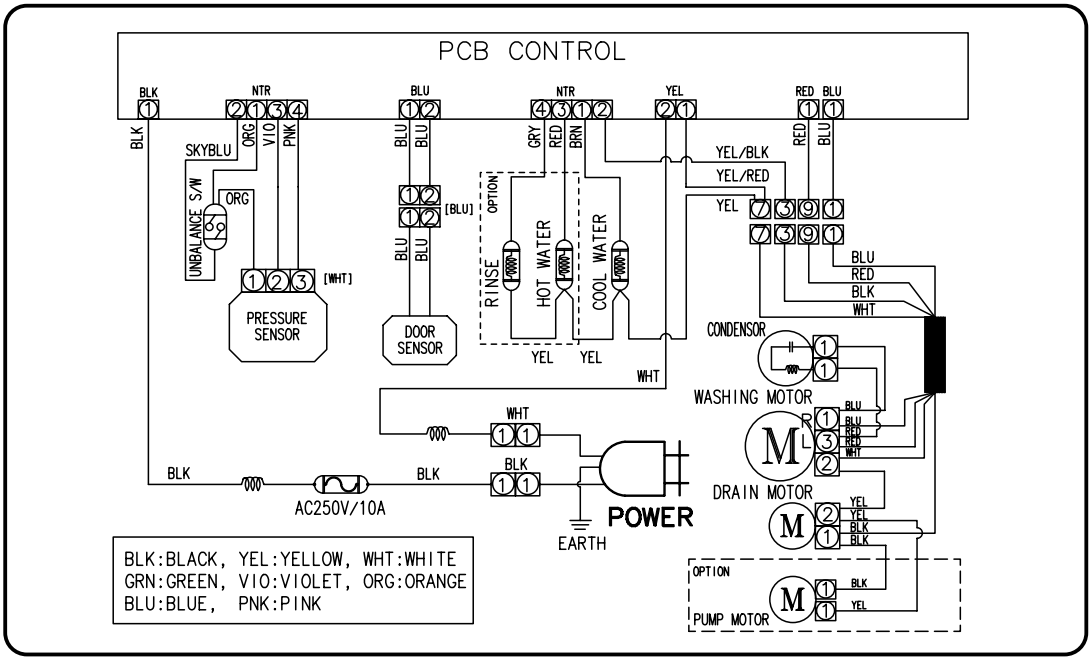

ข้อมูลจำเพาะ

อัตราการใช้ไฟ	การซัก	310W	ระดับน้ำมาตรฐาน	สูง	56 ลิตร
	ปั่นแห้ง	240W		ปานกลาง	48 ลิตร
ขนาด		กว้าง 540 มม. ลึก 560 มม. สูง 910 มม.		ต่ำ	41 ลิตร
				ต่ำสุด	33 ลิตร
น้ำหนัก		31 กก.	ปริมาณการใช้น้ำ		164 ลิตร
แรงดันน้ำ		0.05~0.78 MPa 0.5 kg.f/cm²~8kg.f/cm²	ความเร็วในการหมุนแกนซัก		126 rpm
ชนิดการปั่นแห้ง		ถังหมุนแบบเหวี่ยงหนีศูนย์	ความเร็วในการหมุนถังซัก		760 rpm

CODE NO. : DC68-00802A-03